



# Стол руководителя Нотариус

## Спецификация


1	Боковая опора стола	1
2	Малая боковая опора стола	1
3	Опоры под тумбу	3
4	Корпус ДСП	1

## Список фурнитуры


№	Наименование детали	Кол-во
1	Шток минификса	37
2	Эксцентрик минификса	37
3	Шкант	27
4	Конфирмат	28
5	Винт М4х22 !	6
6	Винт М6х12	20
7	Винт М6х30	2
8	Винт М6х50	2
9	Бонка М6	2
10	Ручки скобы	3
11	Телескоп. направл. 350 мм	3
12	Полкодержатели	12
13	Шестигранный ключ 4 мм	1
14	Шуруп 3,5х16	42
15	Гвозди	36

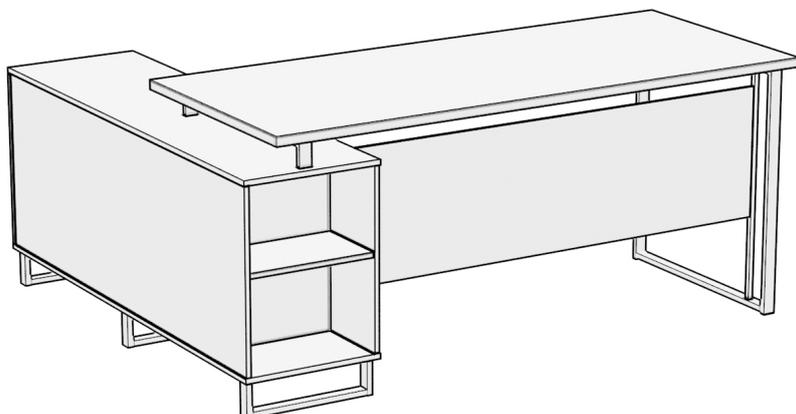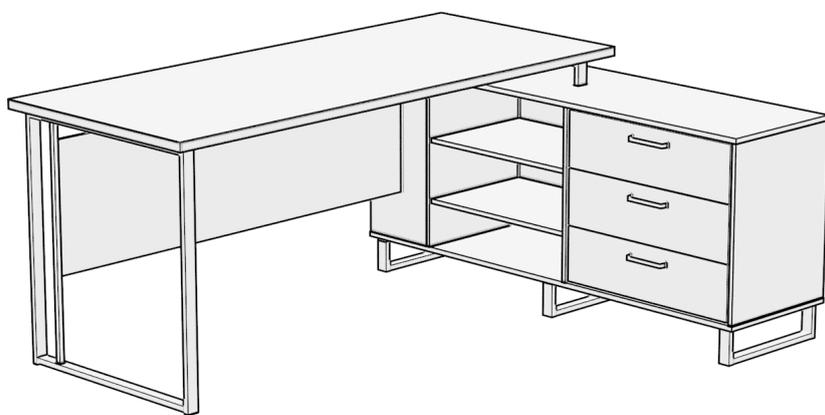


Бонка М6




Полкодержатель




Шкант




Винт М6х12



Винт М6х30



Винт М6х50





Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации. Если всё на месте приступайте к сборке.


**Для сборки вам понадобится:** крестовая отвёртка, ключ шестигранный (идет в комплекте).

### Установка "Minifix"

1. Вкрутите отвёрткой штоки минификсов и вставьте шканты в отверстия, как изображено на рисунке.
2. Вставьте эксцентрики минификсов в глухие отверстия.
3. Стрелка на эксцентрике должна указывать в направлении штока.
4. Соедините детали так, чтобы штоки минификсов вошли в эксцентрики.
5. Зафиксируйте минификсы провернув эксцентрики отвёрткой по часовой стрелке.

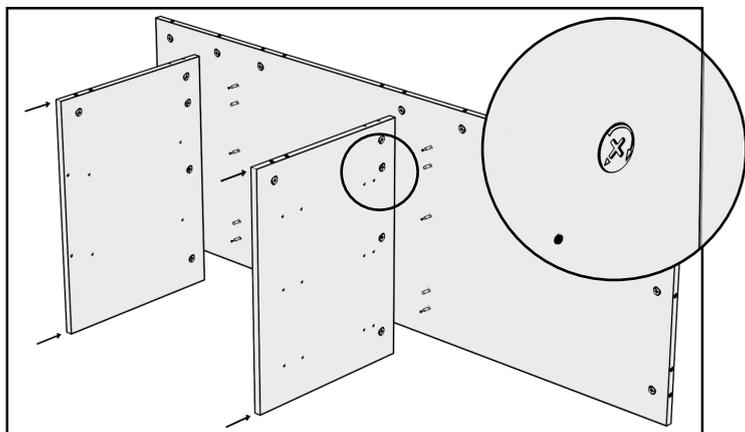
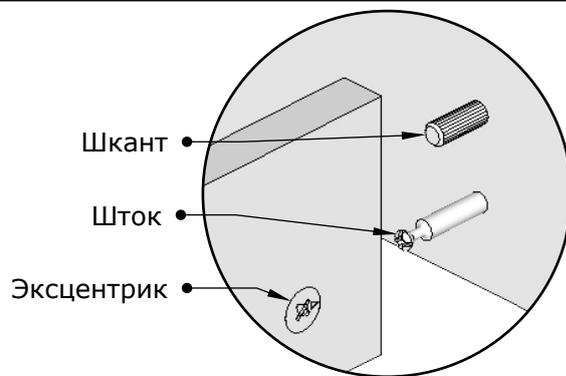


Вкрутите штоки минификсов, вставьте шканты и эксцентрики в заднюю стенку тумбы. Вставьте эксцентрики в перегородку и заднюю стенку ниши. Соедините их с задней стенкой тумбы с помощью минификсов. Затяните минификсы.

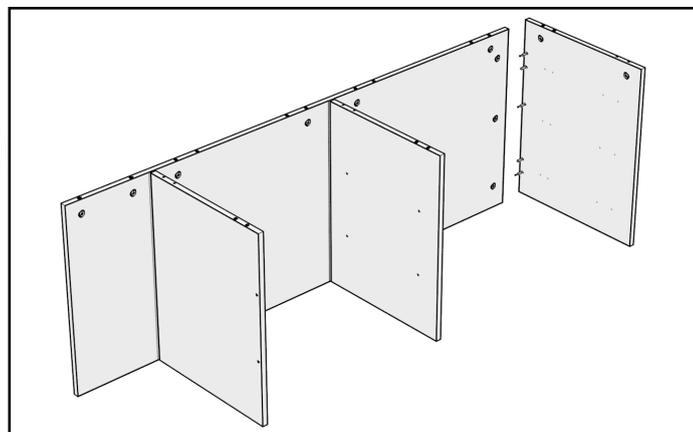


Вкрутите штоки минификсов, вставьте шканты и эксцентрики в правую стенку тумбы. Соедините ее с задней стенкой тумбы. Затяните минификсы.


Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора.

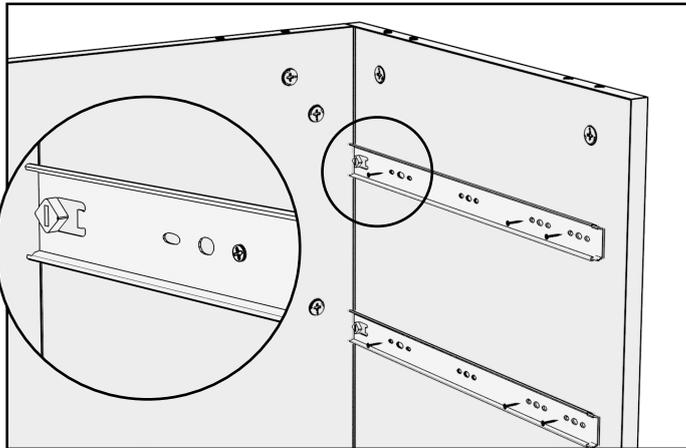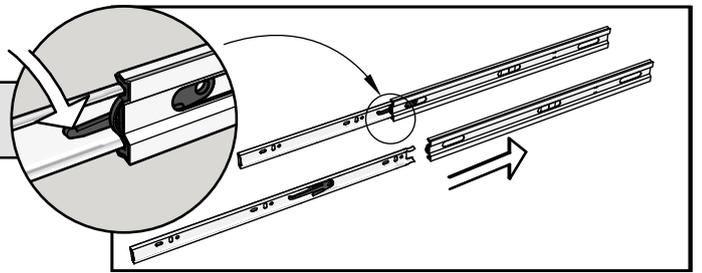


Прикрутите внешние части направляющих шурупами к перегородке и к правой стенке тумбы.

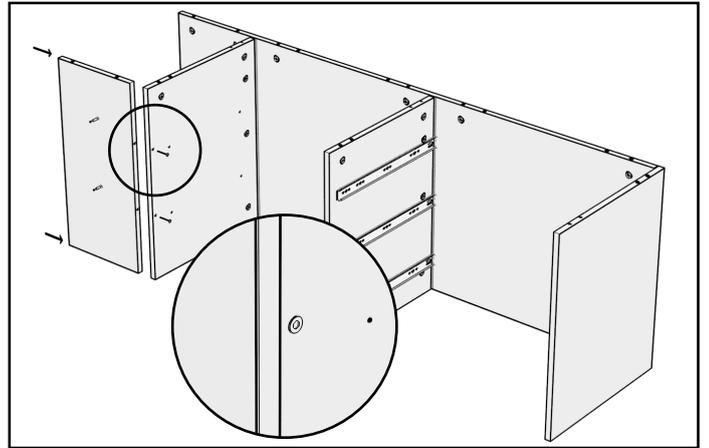


Вкрутите штоки минификсов и вставьте эксцентрики минификсов в боковину передней ниши. С помощью конфирматов соедините её с задней стенкой ниши.

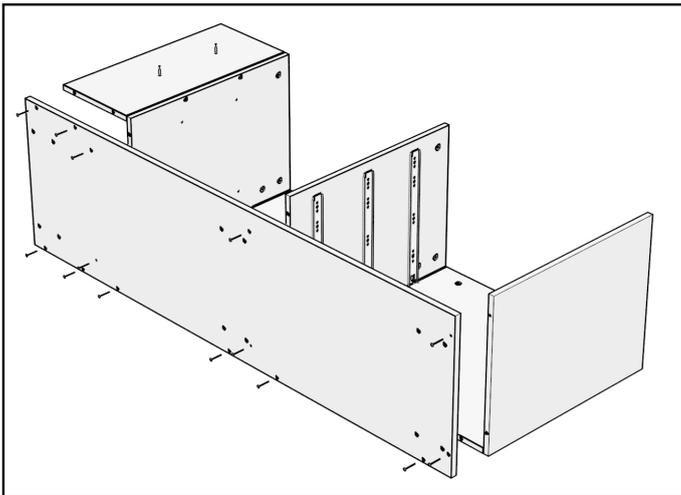


С помощью конфирматов соедините дно с основной частью тумбы.

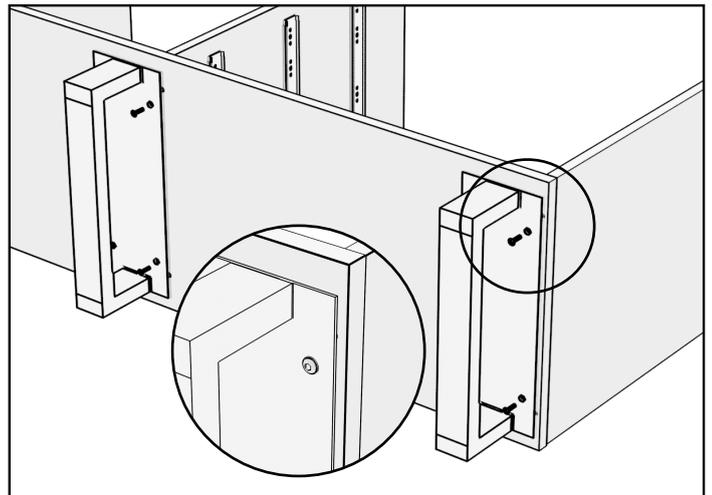


Прикрутите опоры к тумбе с помощью винтов М6х12.

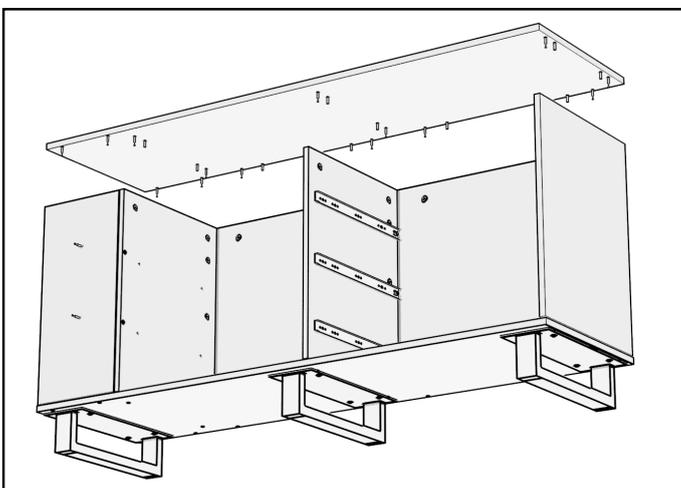


Вкрутите штоки минификсов и вставьте шканты в крышку тумбы. Соедините ее с тумбой. Затяните минификсы.

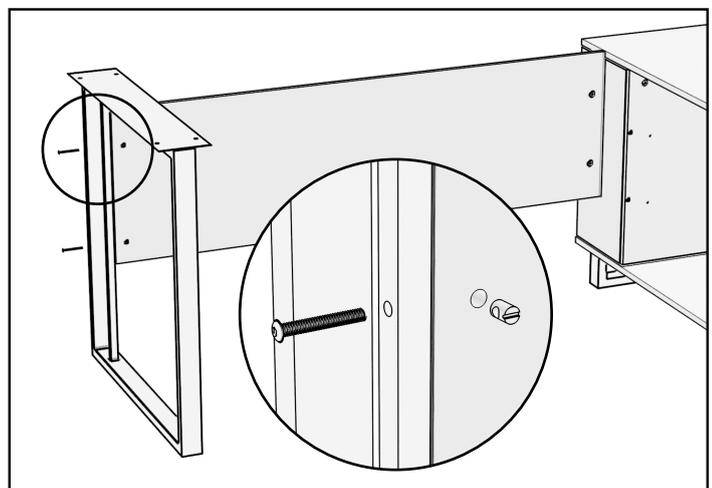


Вставьте эксцентрики минификсов и бонку М6 в царгу. Соедините с помощью минификсов царгу с столом. Боковую опору соедините с царгой с помощью винтов М6х50.

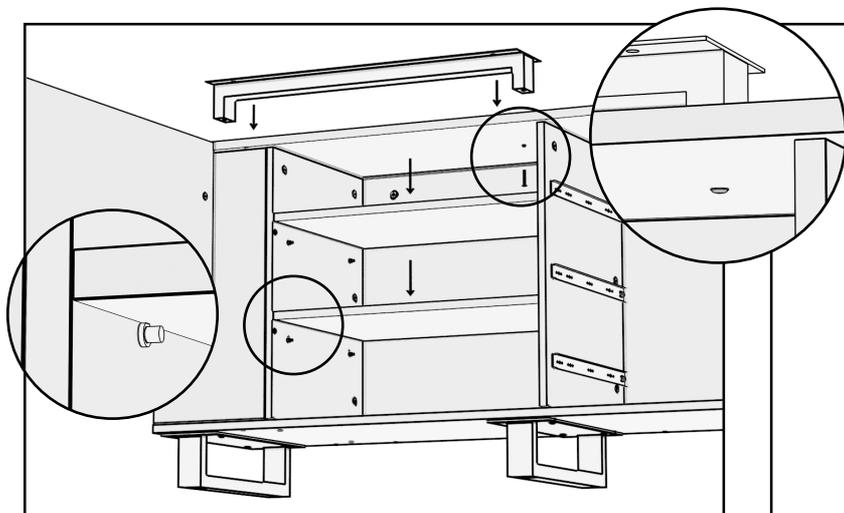


Вставьте полкодержатели в заднюю стенку ниши и в перегородку. Положите на них полки. То же самое проделайте с передней нишей. С помощью винтов М6х30 прикрутите малую опору к крышке тумбы.

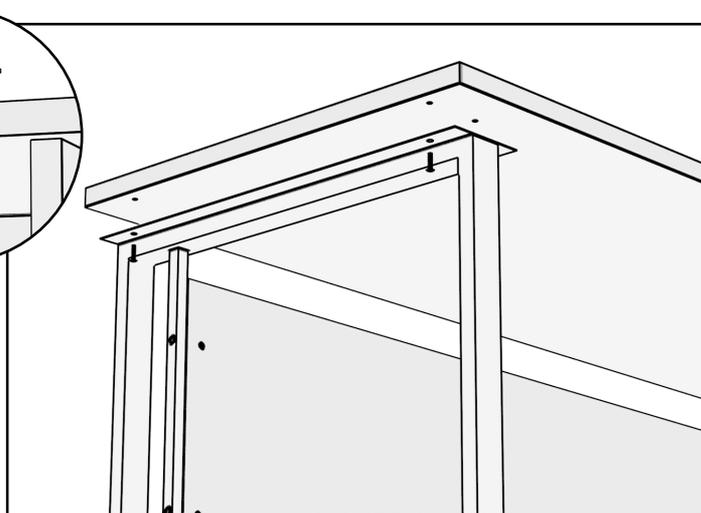


Прикрутите с помощью винтов М6х12 боковую опору к столешнице.

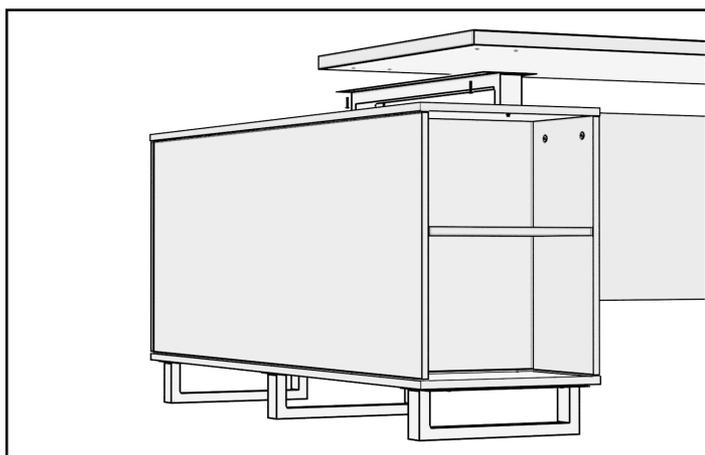


Прикрутите и малую боковую опору к столешнице винтами М6х12.

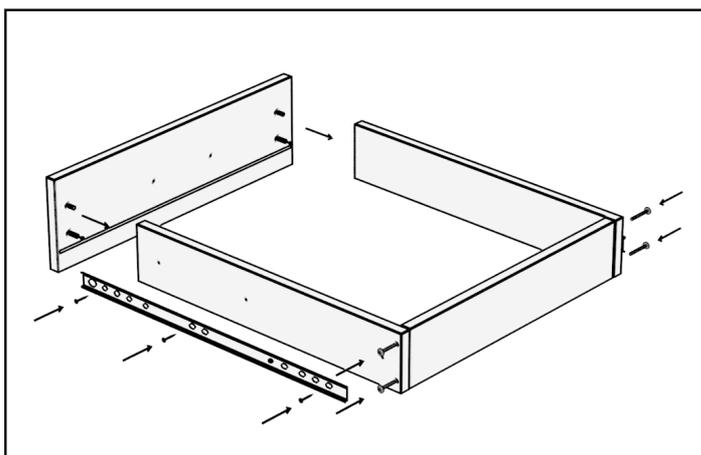

Соедините боковые стенки ящика с задней стенкой с помощью конфирматов. В фасад ящика вкрутите штоки минификсов и вставьте шканты. Соедините фасад с боковыми стенками ящика и затяните минификсы. Внутренние части направляющих прикрутите к боковым стенкам саморезами.

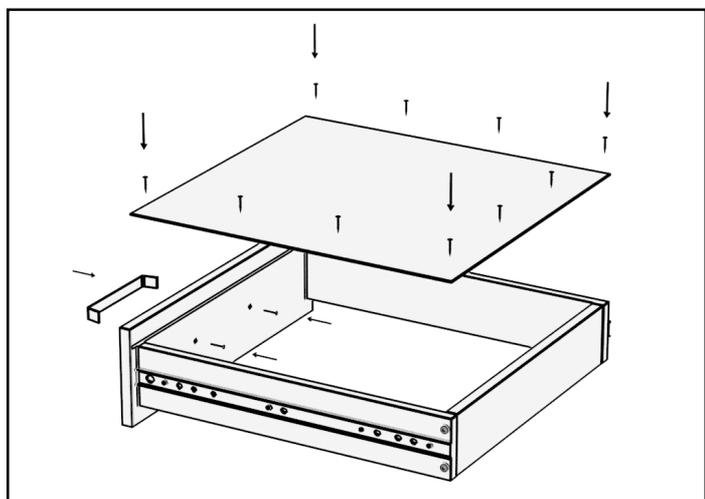

Прикрутите к фасаду ящика ручку с помощью винтов М4х22. Вставьте дно ящика в паз на фасаде и прибейте с помощью гвоздей.

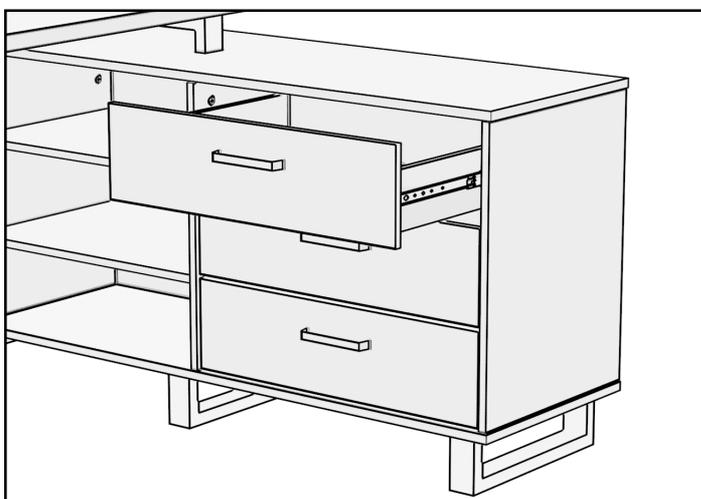

Установите собранный ящик соединив части телескопических направляющих. Для этого надо выдвинуть промежуточную рельсу, сопоставить внутренние направляющие на ящике с выдвинутыми частями наружных направляющих на корпусе, и аккуратно задвинуть ящик до характерного щелчка.