


Стол Q-135 без царги

Спецификация


1	Столешница	1
2	Опора	2
3	Перекладина верхняя	2

Список фурнитуры


1	Винт М6*12	6
2	Винт М8*16	8
3	Шестигранник диаметром 4 мм	1
4	Шестигранник диаметром 6 мм	1

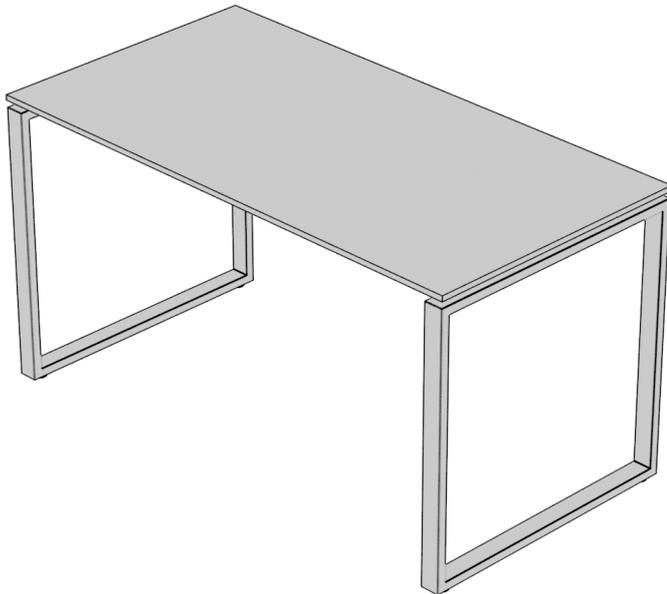

Винт М8*16

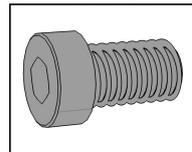

Винт М6*12


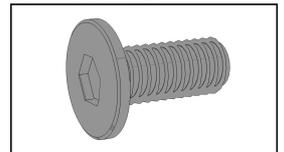



Распакуйте и проверьте комплектность изделия: количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации. Если всё на месте приступайте к сборке.

Для сборки вам понадобится: ключи шестигранные (идут в комплекте).


Соедините перекладины к опорам как указано на рисунке.

Прикрутите перекладины к опорам винтами М8*16. **Не затягивайте винты, пока весь каркас не будет собран. Когда все винты будут насажены в отверстия, затяните крепёж до упора.**

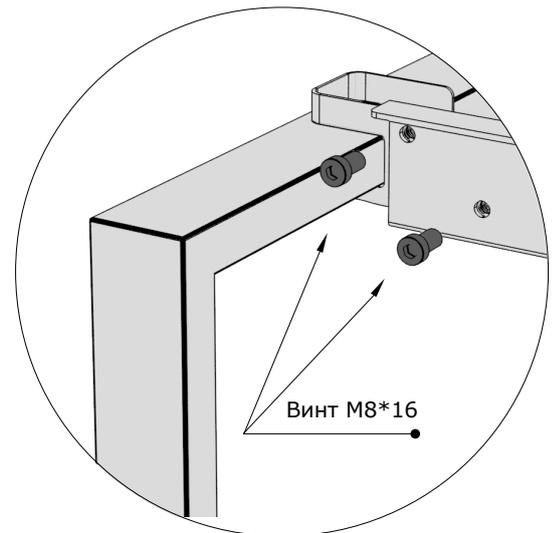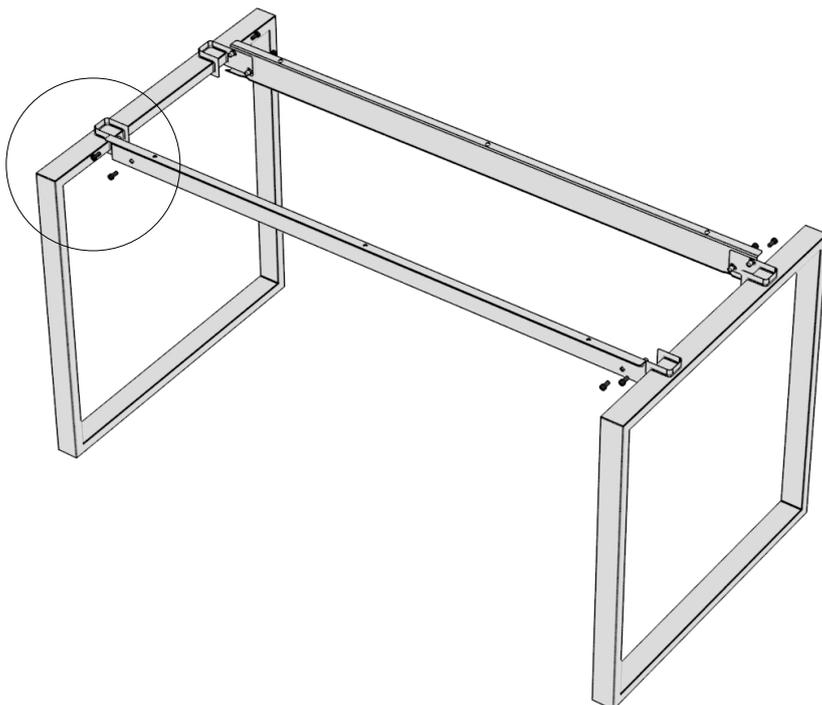

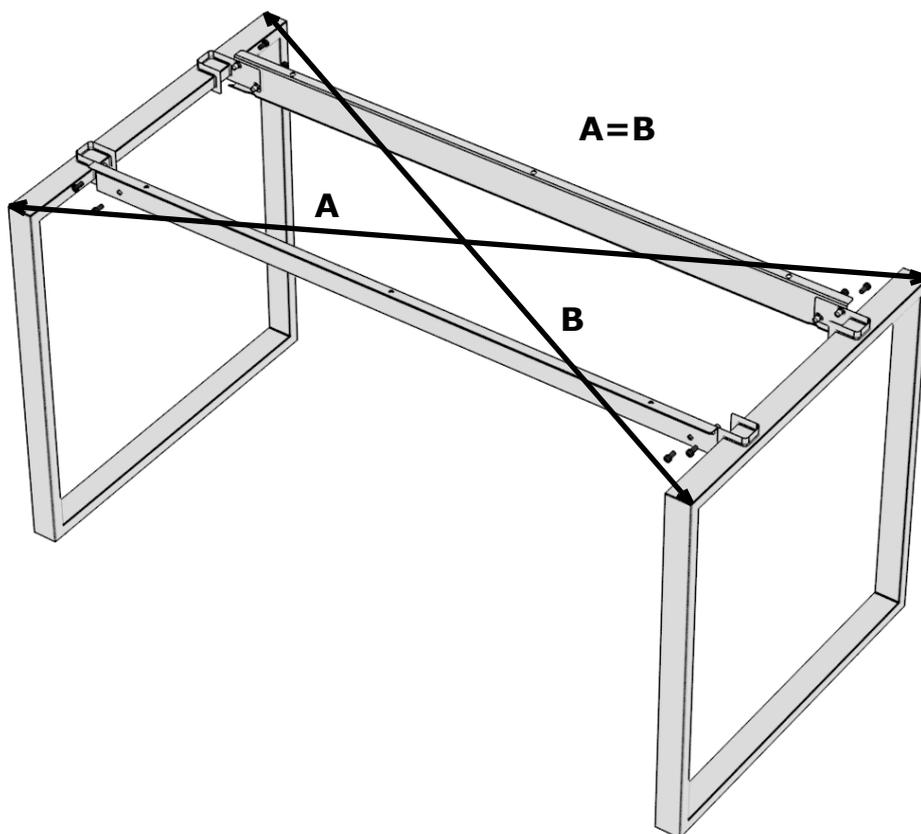

Замерьте диагонали каркаса, как указано на рисунке. Они должны быть равны.

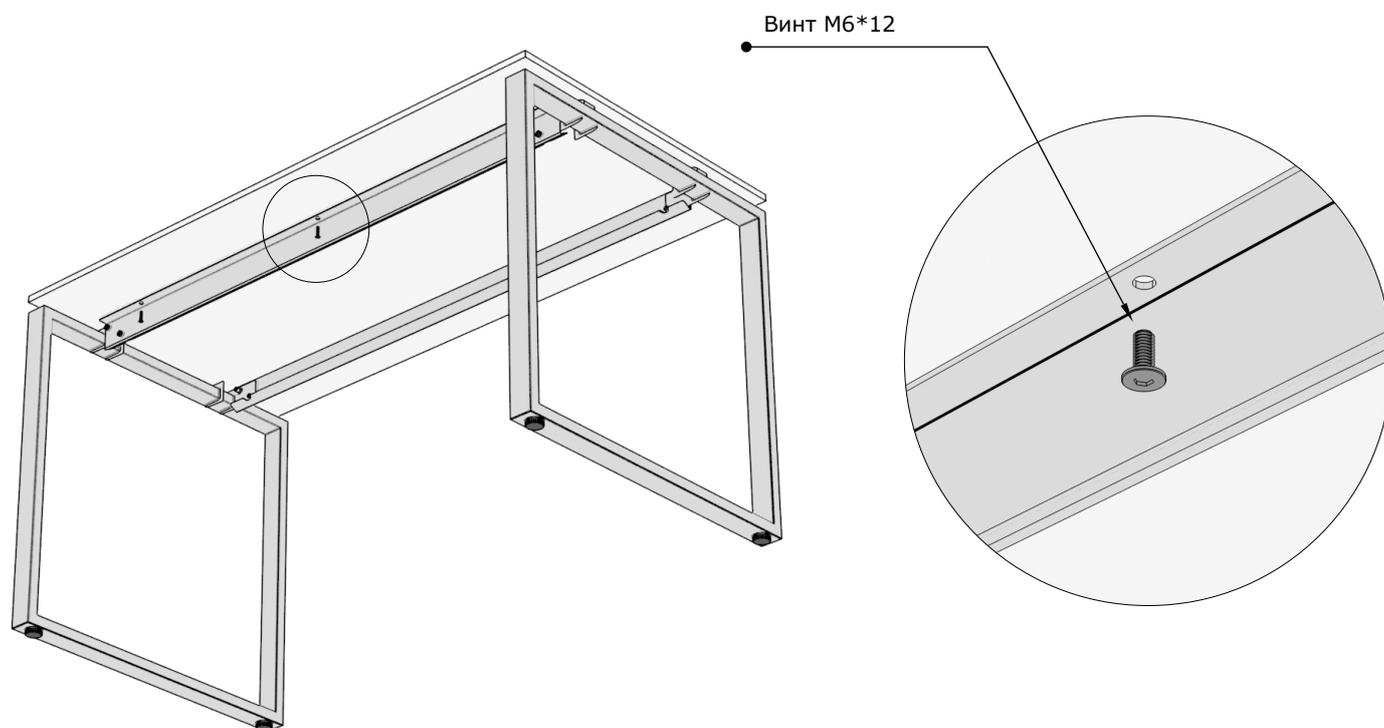

Положите столешницу на каркас. Наживите винты М6*12 во все шесть отверстий. Когда все винты будут насажены в отверстия и выравнены диагонали затяните винты до упора.
